



## ADRIA INTERNET RADIO

Ref. nr.: 102.238; 102,239



## BRUKSANVISNING

Grattis till köpet av denna Audizio-produkt. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten för att dra full nytta av alla funktioner.

Läs bruksanvisningen innan du använder enheten. Följ instruktionerna för att inte upphäva garantin. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika brand och/eller elektriska stötar. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad tekniker för att undvika elektriska stötar. Spara manualen för framtida referens.

- Innan du använder enheten, fråga en specialist om råd. När enheten slås på för första gången kan det uppstå en viss lukt. Detta är normalt och kommer att försvinna efter ett tag.
- Enheten innehåller spänningsförande delar. Öppna därför INTE höljet.
- Placera inte metallföremål eller håll vätska i enheten. Detta kan orsaka elektriska stötar och felfunktion.
- Placera inte enheten nära värmekällor som radiatorer etc. Placera inte enheten på en vibrerande yta. Täck inte över ventilationshålen.
- Enheten är inte lämplig för kontinuerlig användning.
- Var försiktig med nätsladden och inte skada den. En defekt eller skadad nätkabel kan orsaka elektriska stötar och felfunktion.
- Dra alltid i kontakten, aldrig i sladden när du kopplar ur enheten från eluttaget.
- Sätt inte i eller koppla ur enheten med våta händer.
- Om kontakten och/eller nätkabeln är skadad måste de bytas ut av en kvalificerad tekniker.
- Om enheten är skadad i en sådan utsträckning att interna delar är synliga, anslut INTE enheten till ett eluttag och slå INTE på enheten. Kontakta din återförsäljare. Anslut INTE enheten till en reostat eller dimmer.
- För att undvika risk för brand och stötar, utsätt inte enheten för regn och fukt.
- Alla reparationer bör endast utföras av en kvalificerad tekniker.
- Anslut enheten till ett jordat eluttag (220-240Vac/50Hz) skyddat av en 10-16A säkring.
- Vid åskväder eller om enheten inte ska användas under en längre tid, koppla ur den från elnätet. Regeln är: Koppla bort den från elnätet när den inte används.
- Om enheten inte har använts under en längre tid kan kondens uppstå. Låt enheten nå rumstemperatur innan du slår på den. Använd aldrig enheten i fuktiga rum eller utomhus.
- För att förebygga olyckor i företaget måste du följa gällande riktlinjer och följa instruktionerna.
- Slå inte på och av armaturen upprepade gånger. Detta förkortar livslängden.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn. Lämna inte enheten utan uppsikt.
- Använd inte rengöringssprayer för att rengöra strömbrytare. Rester av dessa sprayer orsakar avlagringar av damm och fett. Vid fel, sök alltid råd från en specialist.
- Tvinga inte kontrollerna.
- Denna enhet har högtalare inuti som kan orsaka magnetfält. Håll den här enheten på minst 60 cm avstånd från datorn eller TV.
- Om denna produkt har ett inbyggt bly-syra uppladdningsbart batteri. Ladda batteriet var tredje månad om du inte ska använda produkten under en längre tid. Annars kan batteriet skadas permanent.
- Om batteriet är skadat, vänligen byt ut batteriet med samma specifikationer. Och kassera det skadade batteriet miljövänligt.
- Om enheten har fallit, låt den alltid kontrolleras av en kvalificerad tekniker innan du sätter på enheten igen.
- Använd inte kemikalier för att rengöra enheten. De skadar lacken. Rengör endast enheten med en torr trasa.
- Håll dig borta från elektronisk utrustning som kan orsaka störningar.
- Använd endast originalreservdelar för reparationer, annars kan allvarliga skador och/eller farlig strålning uppstå.
- Stäng av enheten innan du kopplar ur den från elnätet och/eller annan utrustning. Koppla ur alla sladdar och kablar innan du flyttar enheten.
- Se till att nätkabeln inte kan skadas när folk går på den. Kontrollera nätkabeln före varje användning för skador och fel!
- Nätspänningen är 220-240Vac/50Hz. Kontrollera om eluttaget matchar. Om du reser, se till att nätspänningen i landet är lämplig för denna enhet.
- Behåll originalförpackningsmaterialet så att du kan transportera enheten under säkra förhållanden.



Detta märke lockar användarens uppmärksamhet till höga spänningar som finns inuti höljet och som är av tillräcklig storlek för att orsaka risk för stötar.



Detta märke uppmärksammar användaren på viktiga instruktioner som finns i manualen och som man bör läsa och följa.

Enheten är CE-certifierad. Det är förbjudet att göra några ändringar på enheten. De skulle ogiltigförklara CE-certifikatet och deras garanti!

**NOTERA:** För att säkerställa att enheten fungerar normalt måste den användas i rum med en temperatur mellan 5°C/41°F och 35°C/95°F.



Elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna dem till en återvinningsstation. Fråga dina lokala myndigheter eller din återförsäljare om hur du ska gå tillväga. Specifikationerna är typiska. De faktiska värdena kan ändras något från en enhet till en annan. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

*Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Audizio cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.*

## UPPACKNING INSTRUKTIONER

**WARNING!** Packa försiktigt upp kartongen vid mottagandet. Kontrollera innehållet för att säkerställa att alla delar finns och har varit mottagen i gott skick. Meddela avsändaren omedelbart och behåll förpackningsmaterialet om några delar verkar skadade från frakten eller själva paketet visar tecken på felaktig hantering. Spara paketet och allt förpackningsmaterial. Om produkten måste returneras är det viktigt att produkten returneras i original fabriksförpackning och förpackning. Om enheten har utsatts för kraftiga temperaturfluktuationer (t.ex. efter transport), slå inte på den omedelbart. Det kondensvatten som uppstår kan skada din enhet. Låt enheten vara avstängd tills den har nått rumstemperatur.

## KRAFTKÄLLA

Etiketten på baksidan/undersidan av produkten anger vilken nätspänning den måste anslutas till. Kontrollera att nätspänningen motsvarar detta. All annan spänning än den som anges kan orsaka irreparabel skada på enheten. Enheten måste också anslutas direkt till nätspänningen och ingen dimmer eller justerbar strömförsörjning får användas.



Anslut alltid enheten till en skyddad krets (strömbrytare eller säkring). Se till att enheten har en lämplig elektrisk jordning för att undvika risken för elstöt eller brand.

## INNAN DU Börjar


Se till att följande är klart: Du har en bredbandsanslutning till internet. En trådlös bredbandsrouter är ansluten till internet framgångsrikt. Radion stöder trådlös B-, G- och N-anslutning (trådlös N-router kan även användas med inställningen på B eller G). Du känner till Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) datakrypteringskod/lösenord. Du måste knappa in rätt kod när radion är ansluten till den trådlösa routern för nätverksanslutning. Om du inte känner till koden/lösenordet, vänligen kontakta personen/teknikern som konfigurerat routern/nätverket åt dig. Radion kan fungera via trådlös nätverksanslutning (Wi-Fi-anslutning).

## KOMMA IGÅNG

- Avlägsna internetradio från paketet.
- Koppla in strömmenledning och slå på enheten.

**Notera:** Innan du startar, se till att spänningen som nämns på nätaggregatet överensstämmer med den spänning som används i ditt lokala område. Använd endast den medföljande VDE-kontakten för att ansluta enheten till ett hushållsuttag.

## KONTROLL

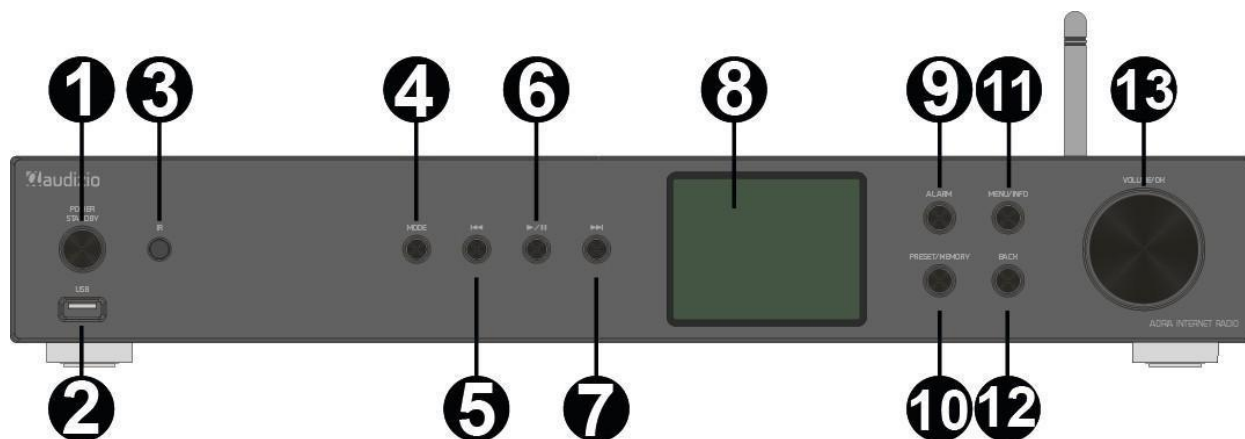

- 1. Kraft**  
Tryck för att sätta enheten i på-/vänteläge
- 2. USB-uttag**  
För att spela upp mediafiler från en USB-enhet
- 3. Infraröd fjärrkontrollsensor**
- 4. Läge**  
Tryck för att växla mellan olika lägen (internetradio, poddsändningar, MP3, DAB, FM, BT)
- 5. Tidigare / Previous**  
Tryck för att byta till föregående spår
- 6. Spela/Pausa**  
Tryck för att starta/återuppta eller pausa uppspelningen
- 7. Nästa / Next**  
Tryck för att byta till nästa spår
- 8. Skärm**
- 9. Larm**  
Tryck för att initiera larminställning
- 10. Förinställning/minne**  
Tryck för att komma åt minnesmenyn (för lagring av förinställningar)
- 11. Meny/info**  
Tryck för att se stationsinformation/egenskaper för stationen som spelas. Tryck och håll ned för att gå in i menyn som motsvarar det för närvarande använda läget


## 12. Tillbaka / Back

Tryck för att återgå till föregående meny

## 13. Volym/OK

Vrid för att justera volymnivån. Tryck för att bekräfta inmatningen (OK). Roter i menyerna för att bläddra

## BAKPANELEN

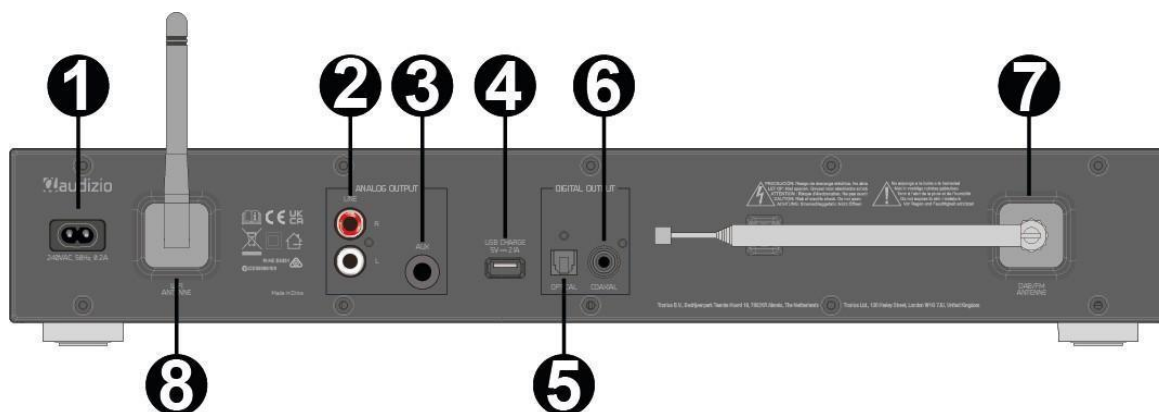

### 1. AC-strömingsgångskontakt

### 2. RCA-utgång

RCA linjeutgångskontakter

### 3. AUX-utgång

Extra 3,5 mm jackutgång

### 4. USB-laddningsplats

USB-utgång för laddning av andra enheter, som smartphones

### 5. Optisk utgång (Toslink)

### 6. Koaxial utgång

### 7. DAB/FM-antenn

### 8. WIFI antenn

## FJÄRRKONTROLL

### 1. Kraft

Tryck för att sätta enheten i på-/vänteläge

### 2. Snooze

Tryck för att snooze

### 3. Tidigare / Previous

Tryck för att byta till föregående spår

### 4. Spela/Pausa

Tryck för att starta/återuppta eller pausa uppspelningen

### 5. Nästa / Next

Tryck för att byta till nästa spår

### 6. Sluta

Tryck för att stoppa uppspelningen i internetradio-/usb-läge

### 7. Upprepa

Tryck för att välja upprepningsslägen

### 8. Blanda

Tryck för att välja blandningsläge

### 9. Sova / Sleep

Tryck för att ställa in en insomningstimer

### 10. Larm

Tryck för att ställa in ett alarm

### 11. Info

Tryck för att visa station/mediainformation

### 12. Tillbaka / Back

Tryck för att gå till föregående meny

### 13. Skanna

Tryck för att söka efter stationer

### 14. EQ

Tryck för att ändra EQ-förinställning

### 15. Läge

Tryck för att ändra läge

### 16. P+ / P-

Välj föregående/nästa förinställda kanal

### 17. Upp ner

Upp och ner rullningsknappar

### 18. Volym

Tryck för att öka eller minska utmatningsvolymen



## 19. OK

Tryck för att bekräfta inmatningen

## 20. Meny

Tryck för att öppna meny

## 21. Num pad

Numeriska tangenter för korrekt inmatning

## 22. Mute

Tryck för att (av) stänga av ljudet på enheten

## 23. Förinställning/minne

Tryck för att öppna förinställnings-/minneslistan

## LJUDUPPSPELNING

De vanliga kontrollerna för ljuduppspelning är identiska i alla uppspelningslägen:

Rotera [**Volym/OK**] för att öka eller minska volymen. De allmänna spårkontrollerna är [**Spela/pausa**] för att starta och pausa spår och [**Nästa**] och [**Tidigare**] för att hoppa till nästa eller föregående spår i den aktuella spellistan.

## MENY NAVIGATION

Huvudkontrollen för att flytta genom menyer och alternativ är [**Volym/OK**]. Vrid ratten för att flytta upp eller ner i en meny. En gång önskat alternativ eller värde är markerat tryck på ratten för att bekräfta och gå in i den markerade undermenyn. Alla menyer och listor fungerar som loopar, vilket innebär att om du vrider på kontrollen för att gå bortom den första eller sista posten i en meny eller lista tar du dig till den motsatta änden av meny eller listan. Tryck på för att gå in i menyträdet i ett visst läge [**Meny/Info**]. För att flytta tillbaka en meny nivå tryck på [**Tillbaka**]. Varje läge har en unik menystruktur, med alternativ som är specifika för det läget.

## FÖRSTA GÅNGEN / SNABBSTART

Se till att WIFI- och DAB/FM-antennen är ordentligt skruvade och åtdragna på enheten. Slå på radion genom att trycka på [**Kraft**].

När den slås på för första gången startar enheten en installationsguide för att konfigurera inställningar för datum/tid och nätverk automatiskt. När den här installationen är klar är systemet redo att användas i de flesta lägen. **Notera:** För att ändra dessa inställningar senare, gå in **Menu>System settings>** och välj önskad inställning. För att köra installationsguiden igen, välj **System settings>Setup wizard**.




Nätverksinställningarna kan återställas genom att manuellt köra nätverksguiden, välj **Menu>System settings>Network >Network wizard**. Välj [**Yes**] för att starta installationsguiden. När [**No**] är vald frågar enheten om du vill köra guiden nästa gång, välj [**Yes**] eller [**No**]. Systemet startar sedan utan att konfigurera tid/datum och nätverksinställningar och går in i huvudmenyn.

**Notera:** Om strömförsörjningen avbryts medan guiden pågår, körs guiden igen nästa gång.

För att ansluta enheten till ditt nätverk behöver du en trådlös Wi-Fi-router (och motsvarande lösenordsnyckel, om inställd).

### Lösenordsskyddat nätverk

För att ange en nätverkslösenordsnyckel, rotera [**Volym/OK**] för att markera önskat tecken och tryck på [**Volym/OK**] för att bekräfta det valda tecknet. "Backspace", "OK" och "Cancel" finns på höger sida av lösenordsskärmen. Dessa kan nås med roterande [**Volym/OK**], genom att trycka [**Meny/Info**] markeringen (av)markerar alternativet Backspace.

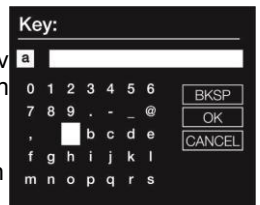

Om anslutningen misslyckas återgår enheten automatiskt till en tidigare skärm. För att avsluta processen använd [**Tillbaka**] eller [**Meny**] knappen.

**Notera:** Enheten kommer ihåg de fyra senaste trådlösa nätverken den har anslutit till och försöker automatiskt att ansluta till vilken den kan hitta. Du kan komma åt listan med registrerade nätverk genom **Menu>System settings>Network>Network profile>** härifrån kan du radera oönskade nätverk genom att rotera och trycka på [**Volym/OK**], bekräfta sedan raderingen: [**Yes**].

Det finns också andra alternativ för att visa och manuellt ändra nätverksinställningar: **Menu>System settings>Network**. Användare som har erfarenhet av nätverk kan hitta dessa alternativ användbara för att diagnostisera och åtgärda nätverksproblem.

## BT UPPSPELNING

Innan överföring mellan din BT-enhet och radion är möjlig måste båda enheterna vara kopplade. Denna process kallas "parning". Radion fungerar som en mottagare, för att ta emot musikströmmen som ska spelas på radion. Om du redan har kopplat till en BT-enhet tidigare, kommer denna anslutning att återställas automatiskt när båda enheterna är inom räckhåll och BT-drift har valts på radion. "Parning" behöver inte upprepas. Den här funktionen kan dock behöva aktiveras i din BT-enhet.

- Tryck [**Läge**] för att gå in i BT-läge.
  - Slå på BT-streaming på din enhet. Enheten kommer att söka efter parningsbara BT-enheter inom mottagningsområdet.
  - Välj "Audizio Adria" från listan med hittade enheter.
- Starta uppspelning på din BT-enhet. Uppspelning sker nu och avger ljud från radion (anslutna högtalare).

## INTERNET RADIO

Du kan ansluta till ditt nätverk för att få tillgång till en mängd internetradiostationer och poddsändningar från hela världen.

### Lyssnar på internetinnehåll

Tusentals radiostationer runt om i världen sänder online. För att lyssna på en internetradiostation eller podcast:

- Tryck [**Läge**].
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] välj "Internetradio".
- Tryck och håll [**Meny/Info**] för att öppna internetradions huvudmeny.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja ett av följande alternativ:

### Last listened

När internetradioläget (om)startas, väljs den senast lyssnade stationen. För att välja en annan nyligen använd station, välj **Menu>Last listened**, sedan en av stationerna som listas. De senaste stationerna visas högst upp i listan.

### Stationslista >

#### Country

Detta menyalternativ är unikt för varje land, till exempel "UK". Välja 'UK' sidvisar en undermeny med ett platsbaserat urval av stationer som använder en mängd olika kategorier, till exempel lokala stationer, BBC-stationer, genrer eller stationer från en specifik stad.

Välj önskad kategori så visas antingen ytterligare en lista med underkategorier, eller (om det inte finns några ytterligare underkategorier) listas de tillgängliga stationerna för den valda kategorin.

#### Search

Du kan också söka efter Internetsändningar eller stationer genom att söka på särskilda nyckelord i deras titel. För att söka, välj **Menu>Station List>Search**. Ange ett nyckelord genom att välja tecken genom att rotera och trycka på [**Volym/OK**], sen välja "OK".

#### Location

För att välja en Internetsändning från en viss plats, välj **Menu>Station List>Location>**. Välj en kontinent från menyn och en lista över tillgängliga länder visas. Välj ett land och tillgängliga internetradiostationer visas.

#### Popular

Presenterar en lista över de mest populära internetstationerna från hela världen.

#### Discover

Discover låter dig välja från en lista med stationer som definieras av antingen deras ursprung, genre eller språk. Navigera genom kategorialternativen; när du har gjort ditt val, bekräftar en skärm din valda kategori och antalet stationer inom den kategorin. För att visa listan, välj alternativet som visar antalet tillgängliga stationer.

### Now playing information

Medan enheten spelar upp en station visar displayen dess namn och beskrivning. Om någon artist- och/eller spårinformation är tillgänglig visas denna också. För att se ytterligare information, tryck [**Meny/Info**]. Varje gång du trycker [**Meny/Info**], visas en annan uppsättning information:

Arist

Slogan (standard; om tillgängligt)

Language/Location

Codec and sampling rate

Playback buffer

Today's date

## SPOTIFY

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) to learn how.



## DAB & FM

### Byte av DAB-station

Tryck [**Läge**], rotera och tryck [**Volym/OK**] för att välja 'Dab-radio'. Under skanningen, kommer displayen att visa "Scanning...". Första gången du väljer DAB-radio kommer enheten automatiskt att utföra en skanning för att hitta alla stationer och ställa in en när den är klar..

### Byte av FM-station

Sök tuning


- Tryck [**Läge**] och rotera och tryck [**Volym/OK**] för att välja "FM-radio".
- Tryck [**Volym/OK**] för att söka nästa FM-radiostation som har en stark signal.

Manuell inställning

- Tryck [**Läge**] och rotera och tryck [**Volym/OK**] för att välja 'FMradio'.
- Tryck [**Nästa**] eller [**Tidigare**] på huvudenheten eller fjärrkontrollen för att stega upp eller ner 0,05 MHz.

### Stationslista

- Tryck och håll [**Meny/Info**] för att visa huvudmenyn för DAB.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja 'Station list'.
- En lista över DAB-stationer visas på displayen.

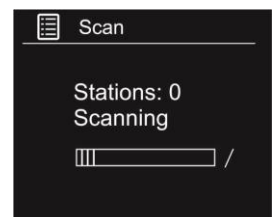

## Skanna

- Tryck och håll [**Meny/Info**] för att visa huvudmenyn för DAB.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] att välja 'Scan'.
- Alla stationer som har hittats kommer att lagras automatiskt.

## Manuell stämning

Förutom den automatiska tune-funktionen kan du ställa in mottagaren manuellt. Detta kan vara användbart när du riktar in din antenn eller för att lägga till stationer som missades under den automatiska inställningen.

- Tryck och håll [**Meny/Info**] för att visa huvudmenyn för DAB.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] att välja "Manual tune".

## Beskärning ogiltig

För att ta bort alla otillgängliga stationer från listan.

- Tryck och håll [**Meny/Info**] för att visa huvudmenyn för DAB.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] att välja 'Prune invalid'.
- Tryck [**Volym/OK**] att välja 'YES' och tryck [**Volym/OK**] att bekräfta. Välj 'NO' för att avbryta.

## DRC (Dynamic Range Compression)

När du lyssnar på musik med högt dynamiskt omfång i en bullrig miljö kan du komprimera ljudets dynamiska omfång.

- Tryck och håll [**Meny/Info**] för att visa huvudmenyn för DAB.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja 'DRC'.
- Tryck [**Volym/OK**] för att välja DRC hög/låg/av. Tryck [**Volym/OK**] för att bekräfta inställningen.

## FÖRINSTÄLLNINGAR

---

Du kan lagra upp till 30 Internet-, DAB- och FM-stationer för snabb åtkomst. För att lagra en station som förinställning:

- Ställ in den station du vill lagra som en förinställning.
- Tryck och håll [**Förinställning/minne**] för att visa den numeriska listan över lagrade förinställningar, rotera sedan och tryck på [**Volym/OK**] för att välja valfri förinställning. Du kan skriva över befintliga förinställningar.

Så här hämtar du en förinställning när du lyssnar på digitalradio eller FM-radio:

- Tryck [**Förinställning/minne**] på frontpanelen och rotera [**Volym/OK**] för att bläddra igenom listan med förinställningar. Tryck [**Volym/OK**] för att ställa in den valda förinställda kanalen.

## USB

---

- Tryck [**Läge**] för att visa "funktionen" meny.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja 'Music Player'.

Tryck [**Spela/pausa**] för att pausa spåret som spelas. Tryck på när ett spår är pausat [**Spela/pausa**] igen för att återuppta uppspelningen. Tryck på under uppspelning eller pausläge [**Nästa**] eller [**Tidigare**] för att hoppa till nästa spår eller gå tillbaka till början av det aktuella spåret. **NOTERA:** Enheten kan endast spela MP3- och WMA-filformat i USB-drift och stöder USB version 2.0 och 3.0 (med upp till 128 GB minne). Den kanske inte är kompatibel med alla USB-enheter; detta är inte en indikation på ett problem med enheten.

### Upprepa uppspelning

- Tryck [**Upprepa**] på fjärrkontrollen, "⏮" kommer visas på displayen. Den kommer att spela upp den aktuella mappen upprepade gånger.
- Tryck [**Upprepa**] återigen kommer upprepning funktionen att stängas av.

### Slumpmässig uppspelning

Alla spår på USB kan spelas upp i slumpmässig ordning.

- Tryck på under uppspelning [**Slumpmässig**] på fjärrkontrollen. "⏮" Indikatoren visas på displayen. Alla spår kommer att spelas i slumpmässig ordning.
- Tryck [**Tidigare**] eller [**Nästa**] för att spela upp nästa slumpmässiga spår.
- När alla spår har spelats avbryts uppspelningen automatiskt.
- För att avbryta slumpmässig uppspelning, tryck på [**Slumpmässig**] under uppspelning i slumpmässigt läge. Normal uppspelning kommer att återupptas.

### Ladda din enhet

Du kan ladda din enhet genom USB-uttaget på baksidan av den här enheten med en USB-kabel (medföljer ej).

#### NOTERA:

Den maximala strömmen för USB-laddning är 1A. Enheter som används för USB-laddning omfattas inte av garantin. USB-laddningen stöds endast under 'Power ON' läge, stöds inte under 'Standby' läge.

## AUX UT

---

Du kan ansluta en extern förstärkare till radion via 3,5 mm aux-out-jack på enhetens baksida.

Använd en kabel med 3,5 mm stift i båda ändar, ena änden ansluten till radions aux-out-jack, den andra änden ansluten till den externa förstärkaren. Ställ in volymnivån på radion till minimum innan du ansluter.

## ALARM

---

### Ställa in ett larm

- Tryck och håll [**Meny/Info**] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja "Alarm".
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja 'Alarm 1' eller 'Alarm 2'.
- Roter [**Volym/OK**] för att bläddra igenom varje larminställning. Om du vill ändra en inställning, tryck på [**Volym/OK**]. Du kan ställa in följande larm alternativ:
  - Enable:** Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja när du vill att alarmet ska upprepas. Tillgängliga alternativen är 'Off', 'Daily', 'Once', 'Weekends' eller 'Weekdays'.
  - Tid:** Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att justera klockan för alarmet.
    - Obs: Om du har ställt in din radio att använda 12-timmars formatet, se till att du väljer 'AM' eller 'PM' innan du trycker [**Volym/OK**].
    - Upprepa för att ställa in minuterna för alarmet.
  - Läge:** Vrid och tryck [**Volym/OK**] att välja mellan 'Buzzer', 'Internet radio', 'DAB', 'FM'.
  - Volym:** Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att ställa in volymen för framkalla när alarmet ljuder.
  - Spara:** Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att spara larmet.

### Snooze

För att starta snooze-funktionen, tryck på [**Volym/OK**]. Displayen visar en nedräkningstimer för att visa hur länge alarmet kommer att snooze. För att justera hur lång tid alarmet ska snoozas med, tryck på [**Volym/OK**] för att ändra snoozetiden i 5 minuters intervall upp till 15 minuter och sedan 30 minuter. För att avbryta snoozing-intervall larmet, tryck [**Ström/vänteläge**].

### Viloläge

Denna funktion gör det möjligt att programmera enheten så att den växlar till standbyläge av sig själv efter en viss tidsperiod.

- För att aktivera viloläge funktionen, tryck på [**Sova**] upprepat. Tiden kommer att ändras med nedanstående intervall vid varje tryckning: Sov av - 15 min - 30 min - 45 min - 60 min.
- Sluta trycka [**Sova**] när din önskade sömntid visas på displayen. Sleep-funktionen aktiveras efter två sekunder. En sömn ikon kommer att visas på displayen. Den återstående tiden tills övergången till standby-läge initieras, visas bredvid ikonen i displayen.
- När insomningstimern har räknat ner till noll, övergår enheten automatiskt till standbyläge. För att stänga av viloläge funktionen medans insomningstimern fortfarande räknar ner, tryck [**Sova**] upprepade gånger för att välja "SLEEP OFF". Sleep-ikonen försvinner från displayen.
- Tryck [**Sova**] en gång för att visa insomningstimerns status på displayen när den är påslagen.

## INSTÄLLNINGAR

---

### Equalizer Inställningar

Den här enheten har olika EQ-ljud effektlägen. Följ stegen nedan för att ändra EQ-inställningar:

- Tryck och håll [**Meny/Info**] på huvudenheten eller fjärrkontrollen. Vrid och tryck [**Volym/OK**] att välja "System settings".
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] eller använd [**VOL+**] eller [**VOL-**] knapparna på fjärrkontrollen för att välja "Equalizer".
- Tryck [**Volym/OK**] på huvudenheten eller fjärrkontrollen för att välja.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] eller använd [**VOL+**] eller [**VOL-**] knappar på fjärrkontrollen att välja mellan 'Normal', 'Flat', 'Jazz', 'Rock', 'Movie', 'Classic', 'Pop', 'News', 'My EQ', 'My EQ profile setup'.

### Manuell inställning av bas- och treble värde

- Tryck och håll [**Meny/Info**] för att visa huvudmenyn.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja **System settings>Equalizer>My EQ profile setup**.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja "Bass" eller "Treble".
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att ställa in nivån från '-14dB' (low) till '+14dB' (high).

### Tid och datuminställningar

Klockan ställer sig automatiskt med ditt nätverk, DAB- eller FM-radiosignal. Om tiden eller datumet inte uppdateras automatiskt kan du ställa in det manuellt med det här alternativet.

Obs: Alla uppdateringar av tid eller datum som tas emot av en digital sändning kommer att åsidosätta manuella inställningar. Ställa in tid och datum manuellt:

- Tryck och håll [**Meny/Info**] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja "System settings" > "Time/Date".
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att välja "Set Time/Date".
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att ställa in dagen. Upprepa för att ställa in månad och år.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**] för att ställa in timmen. Upprepa för att justera minuterna.

**Notera:** Om du har ställt in 12 timmars tidsformat, se till att du valt "AM" eller "PM"-version av than timme innan du trycker [**Volym/OK**].

### Tid och datum synkronisering

Du kan synkronisera tid och datum via FM, DAB eller nätverkssignal.

Så här anger du alternativen för klocksynkronisering:

- Tryck och håll [**Meny/Info**] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**], välj 'System settings' > 'Time/Date'.
- Vrid och tryck [**Volym/OK**], välj "Auto update".

- Vrid och tryck [Volym/OK] att välja mellan 'Update from DAB', 'Update from FM', 'Update from network' eller 'No update' synkroniseringsalternativ.

#### Ändra tidsformat

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Time/Date'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'Set format'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] att välja mellan '12' or '24' hours.

#### Ändra tidszon

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Time/Date'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'Set time zone'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja din tidszon.

#### Alternativ för sommartid

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Time/Date'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'Daylight savings'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'On' om du vill aktivera sommartid. Vrid och tryck [Volym/OK] till du valt 'Off' för att inaktivera sommartid.

#### Ändra språk

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] tills du valt 'System settings' > 'Language'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja önskat menyspråk.

#### Inaktivt standbyläge

Använd Inactive Standby för att stänga av (standby) enheten efter en viss tid i spelläge.

- tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Inactive Standby'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'Inactive Standby'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja mellan Off > 2 hours > 4 hours > 5 hours > 6 hours.

#### Bakgrundsbelysning

Så här justerar du varaktigheten för skärmens bakgrundsbelysning innan du dämpar automatiskt:

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Backlight'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'Timeout'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja en timeout-inställning.

#### På nivå

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Backlight'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'On Level'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] att välja mellan 'High', 'Medium' eller 'Low'.

#### Dim nivå

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Backlight'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'Dim Level'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja mellan 'Medium', 'Low'.

#### Fabriksåterställning

Obs: Om du initierar en fabriksåterställning tas alla förinställningar, lagrade stationer, larm bort och alla andra alternativ återställs till standardinställningarna.

- Tryck och håll [Meny/Info] och gå in 'main menu'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja 'System settings' > 'Factory Reset'.
- Vrid och tryck [Volym/OK] för att välja "Yes". Enheten kommer att återställas till fabriksinställningarna. Select 'No' om du inte vill återställa till fabriksinställningarna.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Uppspelningsalternativ	: BT 5.0 streaming, DAB+-tuner, FM-radio, Internetradio, Spotify Connect , USB, WiFi-uppspelning
Ingångsanslutningar	: USB
Utgångsanslutningar	: COAX, Optisk, RCA
Strömförsörjning	: 100-240VAC 50/60Hz
Mått (L x B x H)	: 434 x 310 x 75 mm
Vikt	: 2,30 kg

Specifikationerna är typiska. De faktiska värdena kan ändras något från en enhet till en annan. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Produkterna som hänvisas till i denna handbok överensstämmer med EU-direktiven som de omfattas av:

### europiska unionen

Tronios B.V.,  
Företagspark Twente Noord 18, 7602KR Almelo,  
Nederländerna

2014/35/EU  
2014/30/EU  
2011/65/EG  
2014/53/EU



### Storbritannien

Tronios Ltd.,  
130 Harley Street,  
London W1G 7JU, Storbritannien

S.I. 2016:1101  
S.I. 2016:1091  
S.I. 2012:3032  
S.I. 2017:1206



Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns  
här: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>





Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

**[www.audizio.com](http://www.audizio.com)**

Copyright © 2023 av Tronios, Nederländerna