



WS Series In-/Outdoor Wifi/BT-högtalarset

Ref. nr.: 952.538; 952.539; 952.541; 952.542



BRUKSANVISNING

SVENSKA

Grattis till köpet av denna Power Dynamics-produkt. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten för att dra full nytta av alla funktioner.

Läs bruksanvisningen innan du använder enheten. Följ instruktionerna för att inte upphäva garantin. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika brand och/eller elektriska stötar. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad tekniker för att undvika elektriska stötar. Spara manualen för framtida referens.

- Innan du använder enheten, fråga en specialist om råd. När enheten slås på för första gången kan det uppstå en viss lukt. Detta är normalt och kommer att försvinna efter ett tag.
- Enheten innehåller spänningsförande delar. Öppna därför INTE höljet.
- Placera inte metallföremål eller håll vätska i enheten. Detta kan orsaka elektriska stötar och felfunktion.
- Placera inte enheten nära värmekällor som radiatorer etc. Placera inte enheten på en vibrerande yta. Täck inte över ventilationshålen.
- Enheten är inte lämplig för kontinuerlig användning.
- Var försiktig med nätsladden och inte skada den. En defekt eller skadad nätkabel kan orsaka elektriska stötar och felfunktion.
- Dra alltid i kontakten, aldrig i sladden när du kopplar ur enheten från eluttaget.
- Sätt inte i eller koppla ur enheten med våta händer.
- Om kontakten och/eller nätkabeln är skadad måste de bytas ut av en kvalificerad tekniker.
- Om enheten är skadad i en sådan utsträckning att interna delar är synliga, anslut INTE enheten till ett eluttag och slå INTE på enheten. Kontakta din återförsäljare. Anslut INTE enheten till en reostat eller dimmer.
- För användning i fuktiga rum eller utomhus: se installationsriktlinjerna för säker montering.
- Alla reparationer bör endast utföras av en kvalificerad tekniker.
- Anslut enheten till ett jordat eluttag (220-240Vac/50Hz) skyddat av en 10-16A säkring.
- Vid åskväder eller om enheten inte ska användas under en längre tid, koppla ur den från elnätet. Regeln är: Koppla bort den från elnätet när den inte används.
- Om enheten inte har använts under en längre tid kan kondens uppstå. Låt enheten nå rumstemperatur innan du slår på den.
- För att förebygga olyckor i företag måste du följa gällande riktlinjer och följa instruktionerna.
- Slå inte på och av armaturen upprepade gånger. Detta förkortar livslängden.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn. Lämna inte enheten utan uppsikt.
- Använd inte rengöringssprayer för att rengöra strömbrytare. Rester av dessa sprayer orsakar avlagringar av damm och fett. Vid fel, sök alltid råd från en specialist.
- Tvinga inte kontrollerna.
- Denna enhet har högtalare inuti som kan orsaka magnetfält. Håll den här enheten på minst 60 cm avstånd från datorn eller TV.
- Om denna produkt har ett inbyggt bly-syra laddningsbart batteri. Ladda batteriet var tredje månad om du inte ska använda produkten under en längre tid. Annars kan batteriet skadas permanent.
- Om batteriet är skadat, vänligen byt ut batteriet med samma specifikationer. Och kassera det skadade batteriet miljövänligt.
- Om enheten har fallit, låt den alltid kontrolleras av en kvalificerad tekniker innan du sätter på enheten igen.
- Använd inte kemikalier för att rengöra enheten. De skadar lacken. Rengör endast enheten med en torr trasa.
- Håll dig borta från elektronisk utrustning som kan orsaka störningar.
- Använd endast originalreservdelar för reparationer, annars kan allvarliga skador och/eller farlig strålning uppstå.
- Stäng av enheten innan du kopplar ur den från elnätet och/eller annan utrustning. Koppla ur alla sladdar och kablar innan du flyttar enheten.
- Se till att nätsladden inte kan skadas när folk går på den. Kontrollera nätkabeln före varje användning för skador och fel!
- Nätspänningen är 220-240VAC/50Hz. Kontrollera om eluttaget matchar. Om du reser, se till att nätspänningen i landet är lämplig för denna enhet.
- Behåll originalförpackningsmaterialet så att du kan transportera enheten under säkra förhållanden.



Detta märke lockar användarens uppmärksamhet till höga spänningar som finns inuti höljet och som är av tillräcklig storlek för att orsaka risk för stötar.



Detta märke uppmärksammar användaren på viktiga instruktioner som finns i manualen och som han bör läsa och följa.

Enheten är CE-certifierad. Det är förbjudet att göra några ändringar på enheten. De skulle ogiltigförklara CE-certifikatet och deras garanti!


NOTERA: För att säkerställa att enheten fungerar normalt måste den användas i rum med en temperatur mellan 5°C/41°F och 35°C/95°F.



Elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna dem till en återvinningsstation. Fråga dina lokala myndigheter eller din återförsäljare om hur du ska gå tillväga. Specifikationerna är typiska. De faktiska värdena kan ändras något från en enhet till en annan. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.


Försök inte att utföra några reparationer själv. Detta skulle ogiltigförklara din garanti. Gör inga ändringar på enheten. Detta skulle också ogiltigförklara din garanti. Garantin gäller inte vid olyckor eller skador orsakade av olämplig användning eller brott mot varningarna i denna manual. Power Dynamics kan inte hållas ansvarig för personskador orsakade av brott mot säkerhetsrekommendationerna och varningarna. Detta gäller även alla skador i vilken form som helst.

ÖVERSIKT

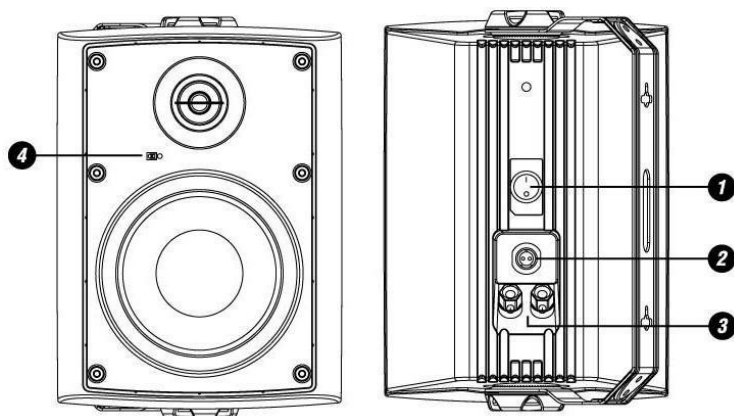

1. Strömbrytare
2. DC-strömkontakt
3. Högtalarutgång för passiv högtalare
4. Infraröd mottagare och LED-indikator

	Ström PÅ/AV
GROUP	Kort tryck för att gå med i högtalargruppen Lång tryck för att lämna högtalargruppen
EQ	Ingen funktion
VOL+	Höj volymen
VOL-	Sänk volymen
	Tidigare
	Spela / Pausa
	Nästa
CH +	Växla UPP för den fördefinierade kanalen
CH -	VÄXLA NED för den fördefinierade kanalen
BT	Kort tryck för att växla till BT-uppspelningsläget Långt tryck för att växla till BT-parläget
	Kort tryck för att ansluta högtalaren till WIFI Långt tryck för att återställa till fabriksinställningarna
M	Växla mellan BT och WIFI

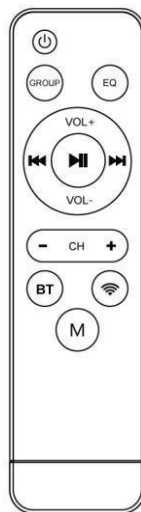

ANSLUTNING

Anslut DC-adaptern till högtalarna och anslut till 110V~230V AC-ström. Sedan kan du slå på strömbrytaren. Statusindikatorn lyser rött och blinkar snabbt, efter cirka 10 sekunder kommer högtalaren att avge en ton, det betyder att högtalaren är klar.

BLUETOOTH

På fjärrkontrollen, M-knappen(MODE) växlar läges mellan Bluetooth & Wifi, kan växlas med respektive knapp.

1. Efter uppstart byt till BT läge
2. Håll ned BT-knappen för att starta parningsläge.
3. Anslut din enhet till bluetooth-högtalarens namn. Namn och -nummer varierar från produkt till produkt.

WIFI ANSLUTNING - LADDA NED & INSTALLERA 4STREAM-APP

För bästa användarupplevelse, ladda ner den senaste versionen av 4STREAM-appen via Apple Store eller Google play. Här hittar du också de senaste funktionerna och förklaringar om hur du använder dem.



4STREAM Apple Store





4STREAM Google Play



WIFI GUIDE - ANSLUTNING MED WIFI

Anslutning av första enhet

1. Håll ned WiFi-knappen på fjärrkontrollen och det bör höra högtalaren säga "starta setup" (eller liknande).
2. Starta appen och tryck på "Lägg till enhet".
3. Tryck på "inställningar" och då ska du se en lista av alla närvarande Wi-Fi nätverk som finns att ansluta till.

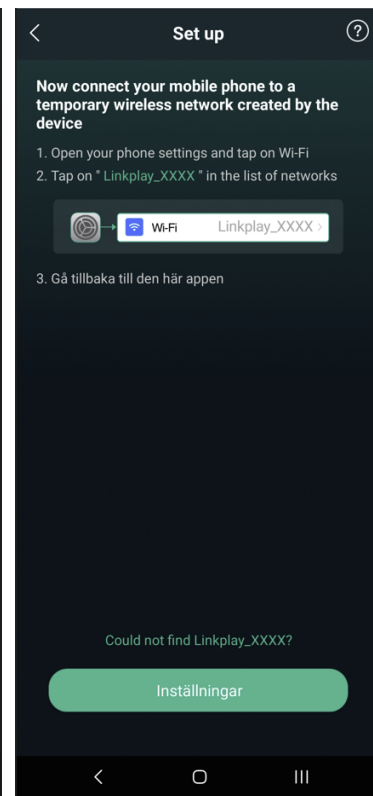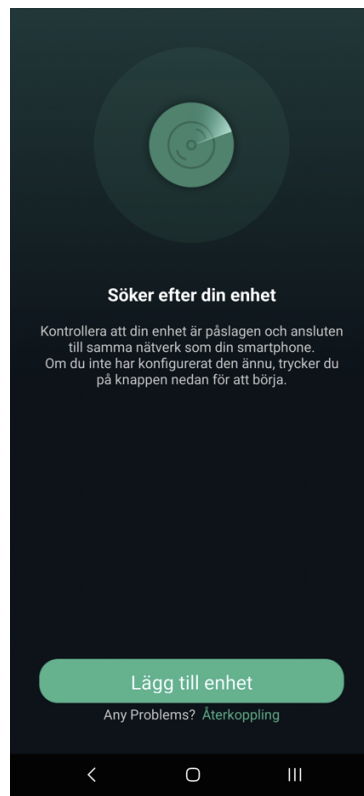

4. Anslut mobilens nätverk till högtalarens WiFi som heter "smat-audio_6857" där 6857 är autogenererade nummer för denna specifika högtalare. (Namn varierar beroende på produkter och nummer är autogenererade och kan skilja sig åt även vid samma produkt) (Det är själva mobilens nätverk wifi som ansluts till högtalaren som om det vore ett eget "normalt" nätverk och kommer då att avslutna sin vanliga anslutning till mobilens standard nätverk)
5. När enheten är ansluten till högtalaren går man tillbaka till appen, nu kommer den fråga efter "Device Network", dvs. mobilens vanliga WiFi som högtalaren ska vara ansluten till. Fyll in WiFi namn samt lösenord för att ansluta.

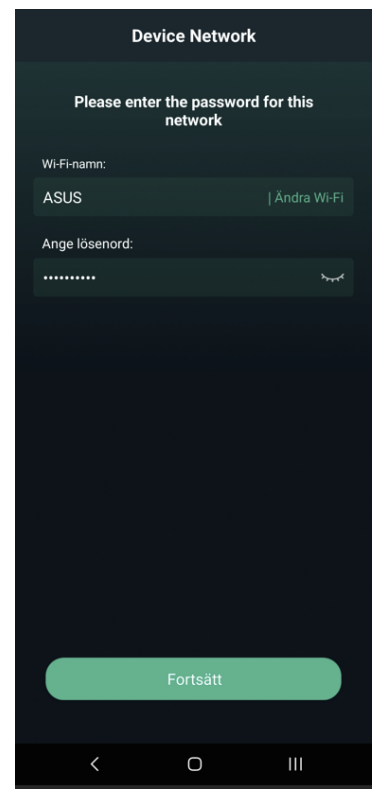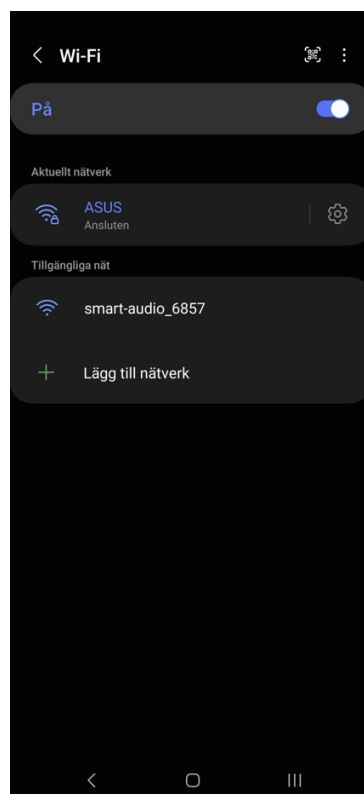

6. När anslutningen lyckas frågas det om du vill byta namn på högtalaren, det kan ändras igen senare vid behov under inställningar.
7. Nu när det är klart finns huvudmenyn där man kan välja olika musikappar eller mobilens egna musikbibliotek.

Ansluta extra högtalare

Så ett par extra steg för att ansluta flera högtalare efter första enheten är klar

1. Starta andra enheten i setup läge som på första.
2. Starta 4STREAM-appen som första gången, men eftersom det nu redan finns en enhet registrerad så finns det ett flertal flikar att bläddra vid.
Du ska välja "Devices" där du kan se första enheten redan.
3. Tryck på "+" ikonen längst uppe till höger. Fortsätt från steg 3 till 6 från första delen med anslutning.

Multiroom setup efter flera enheter är anslutna.


Just nu är båda högtalarna som separata enheter anslutna till nätverket, men om du vill köra det som "Multiroom" dvs. Master->Slave -anslutning där 1 styr alla andra enheter.

1. Tryck på "kedje" ikonen över den enhet som ska vara "Master" i gruppen.
2. En ny meny kommer upp med Mastern redan markerad, Markera alla sub-enheter som ska vara i samma grupp. Klicka på slutför

Nu kommer det bara synas 1 enhet med Master-namnet, med sub-enheterna listade under den. Där kan man styra volymen oberoende av varandra samt hela gruppljudet.

Tänk på att vid separat anslutning är högtalarna beroende på avstånd till WiFi anslutningen som vanliga enheter som mobiltelefoner är.

Vid Multiroom anslutning är det bara Mastern som är beroende på WiFi anslutningen för alla Slave enheter avslutar sin anslutning till WiFi och ansluter sig till Mastern, och hämtar musiken direkt från Mastern och därför beroende på avståndet till Mastern istället för WiFi.

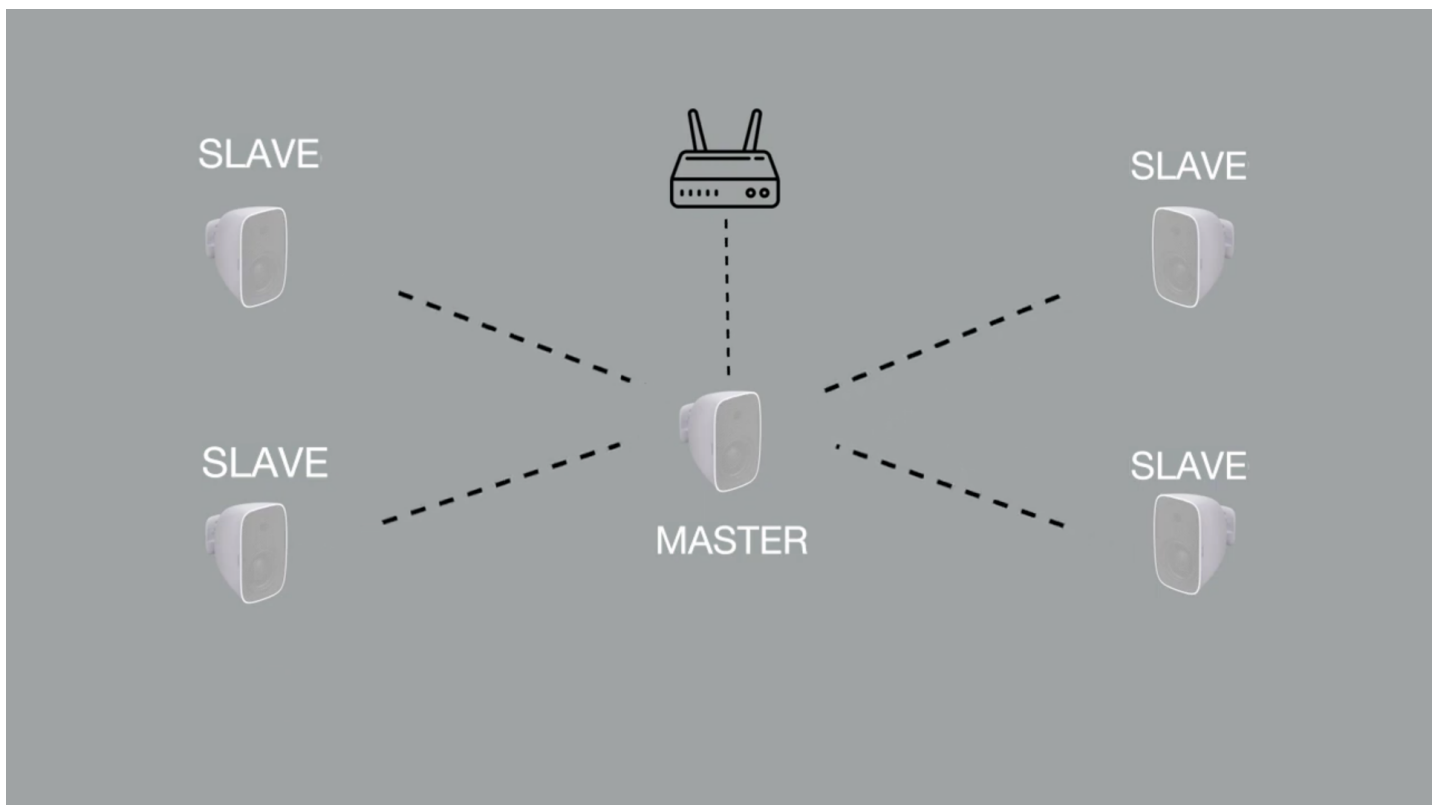

TEKNISK SPECIFIKATION

	WS40A/AB	WS50A/AB
Ref.nr.	952.538/952.541	952.539/952.542
Uteffekt MAX	200W	200W
Uteffekt: RMS	60W	60W
Diameter diskant högtalare	1/2"	
Diameter woofer	4"	5,25"
Typ av diskant högtalare	Mylar	
Impedans	8 Ohm	
Frekvenssvar	100Hz – 20KHz	90Hz – 20KHz
SPL @ 1W/1m	87dB	89dB
IP-betyg	IPX5	
Strömförsörjning	100-240VAC 50/60Hz	
Mått per högtalare	155x180x235mm	245x180x160mm
Vikt	3,60 kg	5,00 kg

Specifikationerna är typiska. De faktiska värdena kan ändras något från en enhet till en annan. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Produkterna som hänvisas till i denna handbok överensstämmer med EU-direktiven som de omfattas av:

europiska unionen

Tronios B.V.,
Företagspark Twente Noord 18, 7602KR Almelo,
Nederländerna

Storbritannien

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, Storbritannien

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EG
2014/53/EU



S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

www.tronios.com

Copyright © 2023 av TRONIOS, Nederländerna